

ResponseCard AnyWhere Gebruiksaanwijzing

Overzicht



Hebt u geen computer, projector, software, of tijd voor een geavanceerde voorbereiding? Met de ResponseCard AnyWhere kunt u overal gebruikmaken van de voordelen van interactieve peiling.

Productspecificaties

Behuizing

- Afmetingen:
- 4,5 x 2,4 x 0,875 inch (11,4 x 6,1 x 2,2 cm) (LxBxH)
- Gewicht: 57 gram (met batterijen)
- Gekanteld LCD-scherm voor optimale weergave
- Weergavefuncties: Kanaalnummer en levensduur batterij
- Beschikbare kanalen: Er kunnen maximaal 82 sessies tegelijk dicht bij elkaar worden uitgevoerd zonder interferentie.
- Bereik van ongeveer 60 meter

Gebruikersinvoer

- Eenvoudige bediening via menu's
- Vier bedieningsknoppen (pijl omhoog/omlaag/links/rechts), MENU/OK en scherm

Opslag

- Kan tot 5000 stemmen of 100 peilingen opslaan
- Opgeslagen resultaten kunnen via een standaard-USB-kabel worden gedownload
- Opslag per sessie en vervolgens per vraag

Stroom en energiebeheer

- Aangedreven door twee AAA-batterijen.
- Gemiddelde levensduur van de batterijen is 5000 minuten actieve peilingtijd

Toestelinterface

- Ondersteunt 250 RF ResponseCard-toestellen

FCC-verklaring

Dit product is getest en voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. Gebruik ervan is onderhevig aan de volgende voorwaarden: het mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en moet ontvangen interferentie accepteren, waaronder interferentie die mogelijk ongewenst bewerkingen veroorzaakt.

Veranderingen of wijzigingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Turning Technologies, LLC, kunnen de toestemming voor de gebruiker om de apparatuur te gebruiken, ongeldig maken.

Verklaring voor Canada

Dit digitale apparaat van Klasse B voldoet aan de Canadese richtlijn ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Dit apparaat mag niet worden aangesloten op een pc met een USB-kabel die langer is dan 3 meter.


Deel 1 – Voordat u begint

Voordat u een peiling uitvoert op uw publiek, moet u het radiofrequentiekanaal (RF) controleren waarop uw ResponseCard AnyWhere is geprogrammeerd. RF ResponseCards moeten op hetzelfde kanaal als de ResponseCard AnyWhere worden geprogrammeerd.


Opmerking: wanneer meerdere personen een ResponseCard AnyWhere gebruiken, moet u er voor zorgen dat elk toestel op een verschillend kanaal is ingesteld om interferentie te voorkomen.

Het RF-kanaal tonen of wijzigen:


1. Druk op **MENU/OK**.
2. Selecteer de **pijl-omlaag** totdat 'Kanaal wijzigen' wordt weergegeven.
3. Druk op **MENU/OK**.
4. Uw scherm geeft het volgende weer:

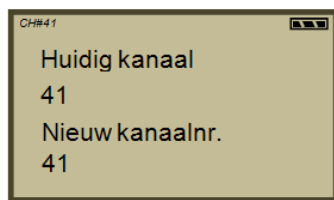

5. Gebruik de **pijl-omhoog** om omhoog te bladeren tot kanaalnummer 82; gebruik de **pijl-omlaag** om omlaag te bladeren tot kanaalnummer 1.
6. Wanneer u het gewenste RF-kanaal hebt geselecteerd, drukt u op **MENU/OK** om de wijziging te accepteren.
7. Uw scherm geeft het volgende weer:

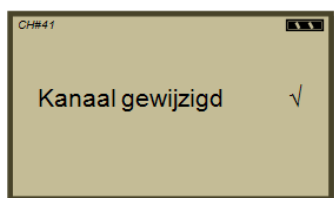

Het RF-kanaal programmeren op de RF ResponseCards

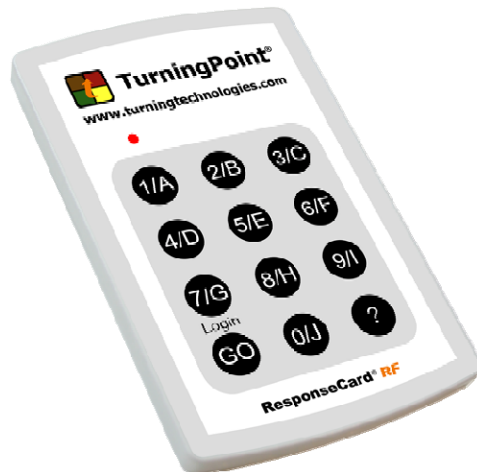

1. Druk op de knop **GO** en laat deze weer los (het lampje knippert rood en groen).
2. Voer de **2-cijferige kanaalcode** in (voor kanaal 41 drukt u bijvoorbeeld op 4 en 1; na elke invoer knippert het lampje oranje).
3. Druk op de knop **GO** en laat deze weer los om het nieuwe kanaalnummer te accepteren.
4. Een **groen lampje** geeft aan dat de wijziging is geaccepteerd.

Deel 2 – Peiling uitvoeren op uw publiek

Wanneer de ResponseCard AnyWhere en de RF ResponseCards zijn geprogrammeerd op hetzelfde kanaal, kunt u de peiling starten.

De peiling starten

1. Druk op **MENU/OK**.
2. Markeer Peiling starten met de **pijl-omhoog** of **pijl-omlaag**.
3. Druk op **MENU/OK** om de peiling te starten.
4. Uw scherm geeft het volgende weer:




Vraag: vraagnummer
Sessie: sessienummer (zie deel 3 "Nieuwe sessies")
Stemmen: het aantal personen dat de huidige vraag heeft beantwoord


Opmerking: u hebt standaard 60 seconden om te antwoorden. U kunt deze tijd verlengen voor een open peiling door op de **pijl-omhoog** te drukken. Elke keer dat u op de **pijl-omhoog** drukt, wordt het aantal seconden voor de peilingduur verhoogd dat in de instellingen is geconfigureerd (zie Peilingtijd opgeven).

Opmerking: wanneer u drie keer of vaker op de **pijl-omhoog** drukt, wordt geschakeld naar een door de gebruiker beheerde open peiling die alleen kan worden beëindigd door op de knop **MENU/OK** te drukken.

5. Nadat de tijd is verstreken, worden de resultaten van de peiling automatisch weergegeven:

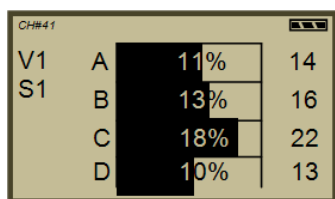


6. U kunt de resultaten voor optie E-H bekijken door op de **pijl-omlaag** te drukken.

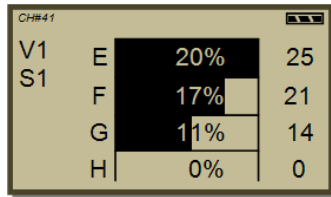

Option	Percentage	Count
V1 E	20%	25
S1 F	17%	21
G	11%	14
H	0%	0

7. Druk nogmaals op de **pijl-omlaag** om de resultaten voor optie I-J te bekijken.

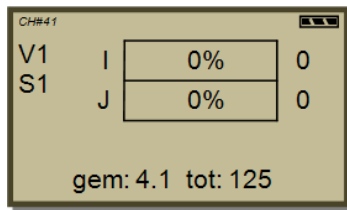

Option	Percentage	Count
V1 I	0%	0
S1 J	0%	0

gem: 4.1 tot: 125

gem: dit geeft het gemiddelde van de responsen aan.
tot: dit geeft het totaal aantal verzamelde responsen aan.

8. Als u nog een vraag wilt aanbieden voor de huidige sessie, herhaalt u stap 1- 5 hierboven.

Resultaten van alle vragen tonen

Nadat de peilingtijd is verstreken, worden de resultaten automatisch weergegeven voor elke vraag. Als u later de resultaten nogmaals wilt bekijken, moet u de onderstaande instructies volgen.

1. Druk op **MENU/OK**.
2. Druk op de **pijl-omlaag** totdat 'Resultaten' wordt weergegeven.
3. Druk op **MENU/OK**.
4. Op het scherm worden de resultaten van de laatste gepeilde vraag weergegeven.
5. U kunt door de antwoordopties bladeren met de **pijl-omhoog** en **pijl-omlaag**.
6. Blader door de vragen met de **pijl-links** en **pijl-rechts**.
7. Druk op **MENU/OK** om terug te keren naar het hoofdmenu.

Deel 3 – Nieuwe sessies

Een sessie bestaat uit een serie gepeilde vragen. U kunt de sessiegegevens downloaden en bewerken met ResponseCard AnyWhere Desktop. Wanneer de sessies zijn gedownload, kunt u zinvolle gegevens aan uw vragen koppelen, bijvoorbeeld vraagtitel, antwoordopties en juiste of onjuiste waarden.

Een nieuwe sessie starten

1. Druk op **MENU/OK**.
2. Druk op de **pijl-omlaag** totdat 'Nieuwe sessie' wordt weergegeven.
3. Druk op **MENU/OK**.
4. Druk op de **pijl-omhoog** om een nieuwe sessie te starten.
5. ResponseCard AnyWhere nummert automatisch uw sessies. U kunt maximaal 10 sessies tegelijk opslaan.

Deel 4 – Responsgegevens verwijderen

ResponseCard AnyWhere kan tot 5000 stemmen of responsen op 100 peilingvragen opslaan. Wanneer deze grens is bereikt, moet u opgeslagen gegevens wissen voordat u nieuwe peilingen kunt opslaan. U kunt gegevens ook wissen om voor te bereiden op een nieuwe peilingssessie. Met ResponseCard AnyWhere kunt u de peilingresultaten van de laatst gepeilde vraag verwijderen, of u kunt alle resultaten verwijderen die u hebt opgeslagen.

Tip: het wordt aanbevolen uw sessieresultaten naar ResponseCard AnyWhere Desktop te downloaden voordat u de resultaten van uw handheld ontvanger verwijdert.

Vragen verwijderen

1. Druk op **MENU/OK**.
2. Selecteer de **pijl-omlaag** totdat 'Vragen verwijdrn' wordt weergegeven.
3. Druk op **MENU/OK**.
4. Druk op de **pijl-omhoog** om de laatst gepeilde vraag te verwijderen of op de **pijl-omlaag** om alle opgeslagen vraagresultaten te verwijderen.

Deel 5 – Het menu Setup

Peilingtijd opgeven

Standaard is een peiling 60 seconden geopend. U kunt de tijd wijzigen in 15, 30 of 90 seconden door de volgende stappen uit te voeren:

1. Druk op **MENU/OK**.
2. Druk op de **pijl-omlaag** totdat 'Setup' wordt weergegeven.
3. Druk op **MENU/OK**.
4. Markeer Peilingtijd en druk op **MENU/OK**.
5. Markeer de gewenste tijd met de **pijl-omhoog** en **pijl-omlaag**.
6. Druk op **MENU/OK** om de nieuwe tijd te accepteren.

Aftellen in-/uitschakelen

1. Druk op **MENU/OK**.
2. Druk op de **pijl-omlaag** totdat 'Setup' wordt weergegeven.
3. Druk op **MENU/OK**.
4. Markeer Aftellen aan/uit en druk op **MENU/OK**.
5. Markeer de opties Aan of Uit met de **pijl-omhoog** en **pijl-omlaag**.


Aan: het aantal seconden in de aftelprocedure is zichtbaar wanneer de peiling is geopend.

Uit: het aantal seconden in de aftelprocedure is alleen zichtbaar wanneer op de aftelklok nog 20 seconden resteren.

6. Druk op **MENU/OK** om de nieuwe timerinstelling voor de aftelprocedure te accepteren.

Sorteermodus opgeven

1. Druk op **MENU/OK**.
2. Druk op de **pijl-omlaag** totdat 'Setup' wordt weergegeven.
3. Druk op **MENU/OK**.
4. Markeer Sorteermodus en druk op **MENU/OK**.
5. U hebt twee opties: A t/m J of Aantal stemmen.

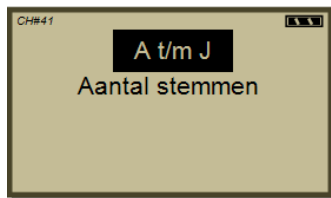



A t/m J:

wanneer u A t/m J kiest, worden de stemmen gesorteerd in de volgorde van de optie. (Bijvoorbeeld A, B, C, D, enz.)

Aantal stemmen:

wanneer u Aantal stemmen kiest, worden de stemmen gesorteerd van meest tot minst populair. (Als optie A bijvoorbeeld 1 stem krijgt, optie B 30 stemmen, optie C 120 stemmen en optie D 9 stemmen, wordt eerst C weergegeven, vervolgens B, D, A.)

6. Gebruik de **pijl-omhoog** en **pijl-omlaag** om uw keuze te markeren en druk vervolgens op **MENU/OK**.
7. Afhankelijk van de gekozen optie, wordt het volgende op het scherm weergegeven:

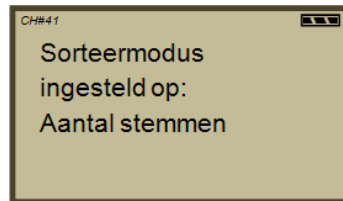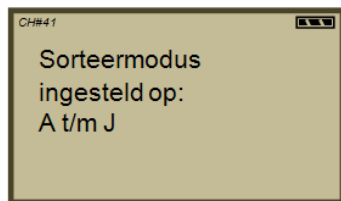

Sessies in-/uitschakelen

1. Druk op **MENU/OK**.

2. Druk op de **pijl-omlaag** totdat 'Setup' wordt weergegeven.
3. Druk op **MENU/OK**.
4. Markeer Sessies aan/uit en druk op **MENU/OK**.
5. Er zijn twee opties voor Sessies aan/uit beschikbaar:
 - Aan:** sessies worden standaard ingeschakeld. Dit betekent dat alle vraagresultaten worden opgeslagen onder Sessie 1 totdat u een nieuwe sessie begint.
 - Uit:** vragen worden telkens onder slechts één opeenvolgende sessie opgeslagen.
7. Gebruik de **pijl-omhoog** en **pijl-omlaag** om uw keuze te markeren en druk vervolgens op **MENU/OK**.

Schermincontrast aanpassen

1. Druk op **MENU/OK**.
2. Druk op de **pijl-omlaag** totdat 'Setup' wordt weergegeven.
3. Druk op **MENU/OK**.
4. Markeer Contrast en druk op **MENU/OK**.



5. U kunt met de **pijl-omhoog/omlaag** het scherm donkerder maken en met de **pijl-rechts/links** het scherm lichter maken.
6. Druk op **MENU/OK** om de nieuwe contrastinstelling te accepteren.

Versie van firmware controleren

1. Druk op **MENU/OK**.
2. Druk op de **pijl-omlaag** totdat 'Setup' wordt weergegeven.
3. Druk op **MENU/OK**.
4. Markeer Versie en druk op **MENU/OK**.
5. Het versienummer wordt weergegeven.

Unit-id controleren

1. Druk op **MENU/OK**.
2. Druk op de **pijl-omlaag** totdat 'Setup' wordt weergegeven.
3. Druk op **MENU/OK**.
4. Markeer Unit-id en druk op **MENU/OK**.
5. De unit-id wordt weergegeven.

Terugkeren naar het hoofdmenu

1. Druk in het menu Setup op de **pijl-omlaag** om Hoofdmenu te markeren.
3. Druk op **MENU/OK**.
4. U keert terug naar het hoofdmenu.