

# ResponseCard AnyWhere Guide de l'utilisateur

## Présentation



Vous n'avez pas l'ordinateur, le projecteur ou le logiciel nécessaire ? Le temps vous manque pour préparer en détail votre intervention ? Avec ResponseCard AnyWhere, profitez de tous les avantages des interrogations interactives, où que vous soyez.

## Caractéristiques du produit

### ***Boîtier***

- Dimensions : 4,5 x 2,4 x 0,875 pouces (LxlxH)
- Poids : 2,0 oz (piles comprises)
- Écran LCD incliné pour un affichage optimisé
- Fonctions d'affichage : Numéro de canal et niveau des piles
- Canaux disponibles : Jusqu'à 82 sessions exécutables simultanément dans un même rayon, sans interférences
- Portée de 60 mètres maximum

### ***Entrées utilisateur***

- Navigation par menus intuitive
- Quatre boutons de navigation (flèches HAUT/BAS/GAUCHE/DROITE), bouton MENU/OK et bouton d'affichage

### ***Stockage***

- Peut stocker jusqu'à 5 000 votes ou 100 sondages
- Les résultats stockés peuvent être téléchargés par le biais d'un câble USB standard
- Stockage effectué par session, puis par question

### ***Alimentation et gestion de l'alimentation***

- Alimenté par deux piles AAA
- La durée de vie moyenne des piles s'élève à 5 000 minutes de temps d'interrogation actif

### ***Interface du périphérique***

- Prise en charge des périphériques ResponseCard 250 RF

### **Déclaration de la FCC**

Ce produit a été testé et jugé conforme à la section 15 de la réglementation de la FCC. Son utilisation est soumise aux conditions suivantes : il ne doit pas causer d'interférences nocives et doit accepter les interférences reçues, notamment celles susceptibles de causer des dysfonctionnements.

Tout changement ou modification non approuvé expressément par Turning Technologies, LLC peut révoquer le droit de l'utilisateur d'exploiter l'appareil.

### **Déclaration canadienne**

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Ce périphérique ne doit pas être connecté à un ordinateur par le biais d'un câble USB de plus de 3 mètres de long.


## Section 1 – Avant de commencer

Avant d'interroger l'assistance, vérifiez le canal de radiofréquence (RF) sur lequel votre système ResponseCard AnyWhere est programmé. Les périphériques ResponseCard RF doivent être programmés sur le même canal que ResponseCard AnyWhere.


Remarque : si plusieurs personnes utilisent le système ResponseCard AnyWhere, vous devez vous assurer que chaque périphérique est défini sur un canal différent, faute de quoi vous risquez de provoquer des interférences.

### Affichage/modification du canal RF


1. Appuyez sur le bouton **MENU/OK**.
2. Appuyez sur la **flèche BAS** jusqu'à ce que l'option Modifier canal soit mise en surbrillance.
3. Appuyez sur le bouton **MENU/OK**.
4. Votre écran affiche les informations suivantes :

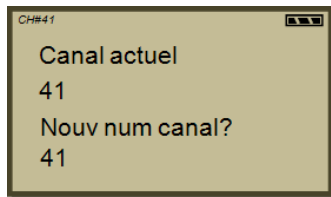

5. Utilisez la **flèche HAUT** pour faire défiler la liste jusqu'au canal 82 ou la **flèche BAS** pour faire défiler la liste jusqu'au canal 1.
6. Une fois que vous avez sélectionné le canal RF souhaité, appuyez sur le bouton **MENU/OK** afin de valider la modification.
7. Votre écran affiche les informations suivantes :

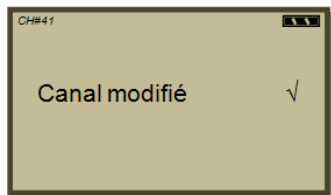

## Programmation du canal RF sur les ResponseCard RF

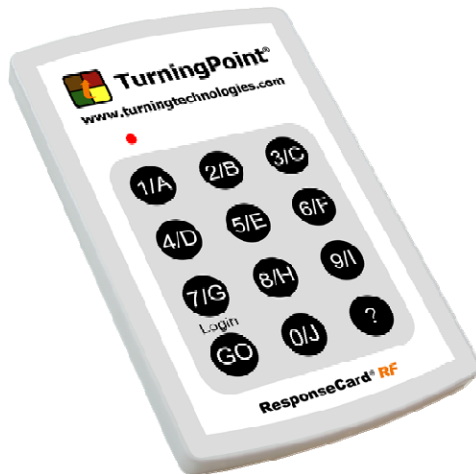


1. Appuyez brièvement sur le bouton **Aller à** (le voyant clignote alors en rouge et en vert).
2. Saisissez le **numéro de canal à deux chiffres**. Par exemple pour le canal 41, appuyez sur la touche 4, puis sur la touche 1 : le voyant clignote en orange après chaque action.
3. Appuyez brièvement sur le bouton **Aller à** une nouvelle fois afin de valider le numéro de canal.
4. Le voyant devient **vert** : la modification a bien été validée.

## Section 2 – Interrogation de l'assistance

Une fois ResponseCard AnyWhere et les systèmes ResponseCard RF programmés sur le même canal, vous êtes prêt à interroger votre assistance.

### Lancement de l'interrogation

1. Appuyez sur le bouton **MENU/OK**.
2. Mettez en surbrillance l'option Lancer interrog. à l'aide de la **flèche HAUT** ou de la **flèche BAS**.
3. Appuyez sur le bouton **MENU/OK** pour lancer l'interrogation.
4. Votre écran affiche les informations suivantes :

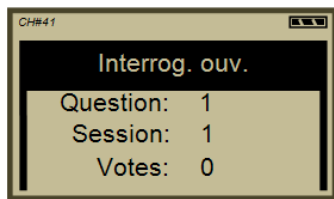


**Question:** Numéro de la question  
**Session:** Numéro de la session (voir Section 3 – Nouvelles sessions)  
**Votes:** Nombre de personnes ayant répondu à la question actuelle


Remarque : par défaut, la réponse doit être donnée dans les 60 secondes. Vous pouvez modifier le temps de réponse d'une interrogation ouverte en appuyant sur la **flèche HAUT**. Chaque pression sur la **flèche HAUT** correspond au nombre de secondes indiqué dans les paramètres de configuration du périphérique (voir la section sur la configuration de la durée de l'interrogation).

Remarque : si vous appuyez trois fois ou plus sur la **flèche HAUT**, vous créez automatiquement une interrogation ouverte contrôlée par l'utilisateur. Pour y mettre fin, vous devez appuyer sur le bouton **MENU/OK**.

5. À la fin du temps imparti, les résultats de l'interrogation s'affichent automatiquement :

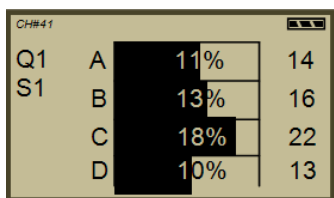


6. Pour afficher les résultats des options E à H, appuyez sur la **flèche BAS**.

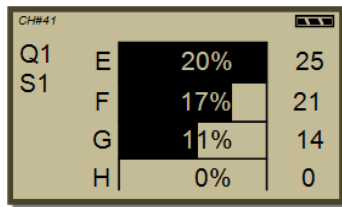

Q1			
S1	E	20%	25
	F	17%	21
	G	11%	14
	H	0%	0

7. Pour afficher les résultats des options I et J, appuyez sur la **flèche BAS**.

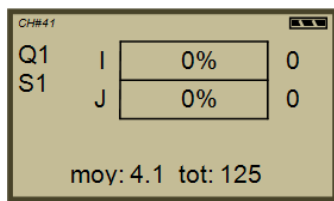

Q1			
S1	I	0%	0
	J	0%	0

moy: 4.1 tot: 125

**moy.:** Affiche la moyenne des réponses

**tot.:** Affiche le nombre total des réponses collectées

8. Pour poser une autre question pendant la session en cours, répétez les étapes 1 à 5 ci-dessus.

### Affichage des résultats de toutes les questions

À la fin de l'interrogation, les résultats de chaque question s'affichent automatiquement. Pour consulter les résultats ultérieurement, suivez les instructions ci-dessous.

1. Appuyez sur le bouton **MENU/OK**.
2. Appuyez sur la **flèche BAS** jusqu'à ce que l'option Affic. résultats soit mise en surbrillance.
3. Appuyez sur le bouton **MENU/OK**.
4. Votre écran affiche les résultats de la dernière question posée.
5. Utilisez la **flèche HAUT** et la **flèche BAS** pour faire défiler les différentes réponses.
6. Utilisez la **flèche GAUCHE** et la **flèche DROITE** pour faire défiler les questions.
7. Appuyez sur le bouton **MENU/OK** pour revenir au menu principal.

## Section 3 – Nouvelles sessions

Une session représente un ensemble de questions posées. Les données d'une session peuvent être téléchargées et modifiées à l'aide de ResponseCard AnyWhere Desktop. Une fois les sessions téléchargées, vous pouvez associer des données pertinentes à vos questions, par exemple un titre, différents choix de réponses et des valeurs correctes ou incorrectes.

### Lancement d'une session

1. Appuyez sur le bouton **MENU/OK**.
2. Appuyez sur la **flèche BAS** jusqu'à ce que l'option Nouv. session soit mise en surbrillance.
3. Appuyez sur le bouton **MENU/OK**.
4. Appuyez sur la **flèche HAUT** pour lancer une session.
5. ResponseCard AnyWhere numérote vos sessions de manière automatique. Vous pouvez stocker jusqu'à 10 sessions en même temps.

## Section 4 – Suppression des données de réponse

ResponseCard AnyWhere vous permet de stocker jusqu'à 5 000 votes ou réponses à 100 questions posées. Lorsque vous atteignez cette limite, vous devez effacer les données stockées avant de procéder à de nouvelles interrogations. Vous pouvez également effacer les données afin de préparer une nouvelle session d'interrogation. ResponseCard AnyWhere vous permet de supprimer les résultats de la dernière question posée ou l'ensemble des résultats stockés.

Astuce : nous vous recommandons de télécharger les résultats de votre session sur ResponseCard AnyWhere Desktop avant de supprimer les résultats de votre récepteur portable.

### Suppression des questions

1. Appuyez sur le bouton **MENU/OK**.
2. Appuyez sur la **flèche BAS** jusqu'à ce que l'option Suppr. questions soit mise en surbrillance.
3. Appuyez sur le bouton **MENU/OK**.
4. Appuyez sur la **flèche HAUT** pour supprimer la dernière question posée ou sur la **flèche BAS** pour supprimer tous les résultats stockés.

## Section 5 – Menu de configuration

### Configuration de la durée d'interrogation

Par défaut, l'interrogation est ouverte pendant 60 secondes. Vous pouvez modifier ce paramètre et passer à un temps d'interrogation de 15, 30 ou 90 secondes en suivant la procédure ci-dessous :

1. Appuyez sur le bouton **MENU/OK**.
2. Appuyez sur la **flèche BAS** jusqu'à ce que l'option Configurer soit mise en surbrillance.
3. Appuyez sur le bouton **MENU/OK**.
4. Mettez en surbrillance l'option Heure interrog., puis appuyez sur le bouton **MENU/OK**.
5. Utilisez la **flèche HAUT** et la **flèche BAS** pour mettre en surbrillance la durée souhaitée.
6. Appuyez sur le bouton **MENU/OK** pour accepter la nouvelle durée.

### Activation/désactivation du compte à rebours

1. Appuyez sur le bouton **MENU/OK**.
2. Appuyez sur la **flèche BAS** jusqu'à ce que l'option Configurer soit mise en surbrillance.
3. Appuyez sur le bouton **MENU/OK**.
4. Mettez en surbrillance l'option Rebours act/dés, puis appuyez sur le bouton **MENU/OK**.
5. Utilisez la **flèche HAUT** et la **flèche BAS** pour mettre en surbrillance l'option On (Activé) ou Off (Désactivé).


**On (Activé) :** Le décompte des secondes reste visible tout au long de l'interrogation.

**Off (Désactivé) :** Le décompte des secondes n'est visible qu'à partir des **20 dernières secondes**.

- Appuyez sur le bouton **MENU/OK** pour accepter le nouveau paramétrage du compte à rebours.



### Définition du mode de tri

- Appuyez sur le bouton **MENU/OK**.
- Appuyez sur la **flèche BAS** jusqu'à ce que l'option Configurer soit mise en surbrillance.
- Appuyez sur le bouton **MENU/OK**.
- Mettez en surbrillance l'option Mode Tri, puis appuyez sur le bouton **MENU/OK**.
- Vous avez deux possibilités : A à J ou Nombre de votes

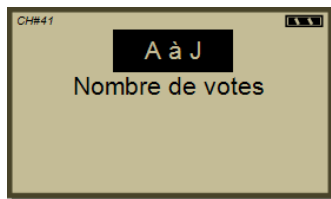

- A à J :** A à J permet de trier les votes en fonction de la réponse choisie. (par exemple, A, B, C, D, etc.)
- Nombre de votes :** Nombre de votes permet de trier les votes du plus populaire au moins populaire. (Par exemple, si l'option A obtient 1 vote, l'option B obtient 30 votes, l'option C obtient 120 votes et l'option D obtient 9 votes, l'écran affiche d'abord C, puis B, D et A.)

- Utilisez la **flèche HAUT** et la **flèche BAS** pour mettre l'option de votre choix en surbrillance, puis appuyez sur le bouton **MENU/OK**.
- Selon l'option choisie, votre écran affiche l'un des messages suivants :

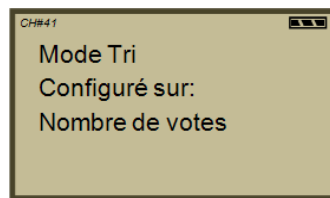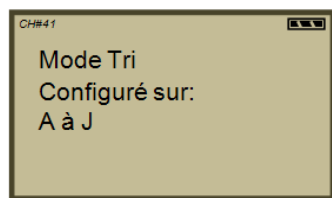

## Activation/désactivation des sessions

1. Appuyez sur le bouton **MENU/OK**.
2. Appuyez sur la **flèche BAS** jusqu'à ce que l'option Configurer soit mise en surbrillance.
3. Appuyez sur le bouton **MENU/OK**.
4. Mettez en surbrillance l'option Sessions act/dés, puis appuyez sur le bouton **MENU/OK**.
5. Deux options Sessions act/dés sont disponibles :
  - On (Activé) :** Les sessions sont activées par défaut. Autrement dit, l'ensemble de vos résultats est stocké dans la Session 1, jusqu'à ce que vous passiez à une nouvelle session.
  - Off (Désactivé) :** Les questions sont stockées sous une seule session, les unes à la suite des autres.
7. Utilisez la **flèche HAUT** et la **flèche BAS** pour mettre l'option de votre choix en surbrillance, puis appuyez sur le bouton **MENU/OK**.

## Réglage du contraste de l'affichage

1. Appuyez sur le bouton **MENU/OK**.
2. Appuyez sur la **flèche BAS** jusqu'à ce que l'option Configurer soit mise en surbrillance.
3. Appuyez sur le bouton **MENU/OK**.
4. Mettez en surbrillance l'option Contraste, puis appuyez sur le bouton **MENU/OK**.



5. Utilisez les **flèches HAUT/DROITE** pour assombrir l'écran ou les **flèches BAS/GAUCHE** pour l'éclaircir.
6. Appuyez sur le bouton **MENU/OK** pour accepter le nouveau contraste.

### Vérification de la version du microprogramme

1. Appuyez sur le bouton **MENU/OK**.
2. Appuyez sur la **flèche BAS** jusqu'à ce que l'option Configurer soit mise en surbrillance.
3. Appuyez sur le bouton **MENU/OK**.
4. Mettez en surbrillance l'option Version, puis appuyez sur le bouton **MENU/OK**.
5. Le numéro de version s'affiche.

### Vérification de l'ID de l'unité

1. Appuyez sur le bouton **MENU/OK**.
2. Appuyez sur la **flèche BAS** jusqu'à ce que l'option Configurer soit mise en surbrillance.
3. Appuyez sur le bouton **MENU/OK**.
4. Mettez en surbrillance l'option ID de l'unité, puis appuyez sur le bouton **MENU/OK**.
5. L'ID de l'unité s'affiche.

### Retour au menu principal

1. Dans le menu Configurer, utilisez la **flèche BAS** pour mettre en surbrillance l'option Menu principal.
3. Appuyez sur le bouton **MENU/OK**.
4. Vous êtes automatiquement redirigé vers le menu principal.