

ResponseCard AnyWhere Guia do Usuário

Visão geral



Não tem um computador, projetor, software ou tempo para uma preparação aprimorada? Com ResponseCard AnyWhere — usufrua dos benefícios das perguntas interativas independente de onde você estiver.

Especificações do produto

Invólucro

- Dimensões: 11,4 cm C x 6 cm L x 2,2 cm A
- Peso: 57 gramas (com baterias)
- Tela angular LCD para exibição ideal
- Recursos da tela: Número do canal e vida útil da bateria
- Canais disponíveis: Até 82 sessões podem estar em execução simultaneamente em estreita proximidade, sem interferência.
- Alcance de até 60 metros.

Entrada do usuário

- Navegação simples ativada por menus
- Quatro botões de navegação (setas PARA CIMA/PARA BAIXO/ESQUERDA/DIREITA), MENU/OK e Exibir

Armazenamento

- Armazena até 5.000 votos ou 100 perguntas
- Os resultados armazenados são baixáveis via cabo USB padrão
- Armazenado por sessão e, depois, por pergunta

Energia e gerenciamento de energia

- Alimentado por duas baterias AAA
- A vida útil média da bateria é de 5.000 minutos de tempo de perguntas ativo

Interface do dispositivo

- 250 dispositivos de RF do ResponseCard suportados

Regulamentação FCC

Este produto foi testado e considerado em conformidade com a Parte 15 das Normas da FCC. O seu funcionamento está sujeito às seguintes condições: ele não deverá causar interferência prejudicial e deverá aceitar interferências recebidas, incluindo interferências que possam causar funcionamento indesejado.

Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela Turning Technologies, LLC podem anular a autoridade do usuário de operar o equipamento.

Regulamentação do Canadá

Este aparelho digital de classe B está em conformidade com as normas ICES-003 canadenses.

Este aparelho digital de classe B está em conformidade com a norma NMB-003, do Canadá.

Esse dispositivo não deve ser conectado a um PC com um cabo USB com comprimento maior do que 3 metros.


Seção 1 – Antes de começar

Antes de perguntar ao seu público, verifique o canal de radiofrequência (RF) para o qual o ResponseCard AnyWhere está programado. Os ResponseCards RF precisam ser programados para o mesmo canal que o ResponseCard Anywhere.


Observação: Se várias pessoas estiverem usando o ResponseCard Anywhere você deverá verificar se cada dispositivo está ajustado para um canal diferente, caso contrário haverá interferência.

Para exibir/alterar o canal de RF:


1. Pressione **MENU/OK**
2. Pressione a **Seta para BAIXO** até que “Alterar canal” esteja realçada
3. Pressione **MENU/OK**
4. A tela exibirá o seguinte:

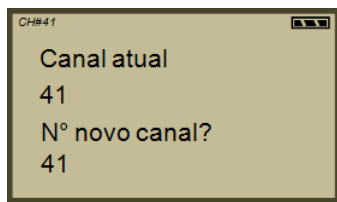

5. Use a **Seta para CIMA** para rolar para cima até o canal número 82, como alternativa use a **Seta para BAIXO** para rolar para baixo até o canal número 1
6. Quando você tiver selecionado o canal de RF desejado, pressione **MENU/OK** para aceitar a alteração
7. A tela exibirá o seguinte:

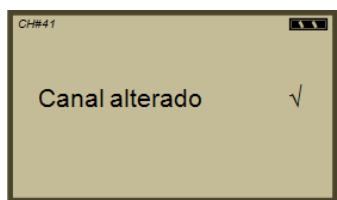

Para programar o canal de RF nos ResponseCards RF:

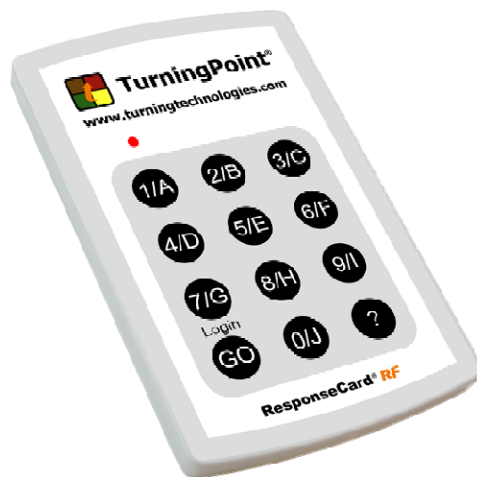


1. Pressione e solte o botão **GO** (a luz piscará em vermelho e verde)
2. Digite o **número do canal de dois dígitos** (por ex. para o canal 41 digite 4 e, depois, 1 após cada pressionamento de botão, a luz âmbar piscará)
3. Pressione e libere o botão **GO** novamente para aceitar o novo número de canal
4. Você verá uma **luz verde** para confirmar que a alteração foi aceita

Seção 2 – Perguntando ao seu público

Quando o ResponseCard AnyWhere e os ResponseCards RF estiverem programados para o mesmo canal, você estará pronto para as perguntas.

Para iniciar perguntas:

1. Pressione **MENU/OK**
2. Destaque “Iniciar perguntas” com o botão **Seta para CIMA** ou **Seta para BAIXO**.
3. Pressione **MENU/OK** para iniciar as perguntas
4. A tela exibe o seguinte:

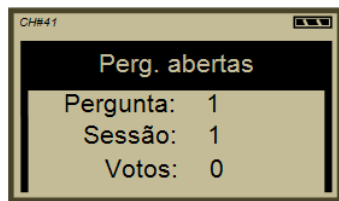


Pergunta:	Número da pergunta
Sessão:	Número da sessão (Consulte a Seção 3 "Sessões")
Votos:	Número de pessoas que responderam à pergunta atual


Observação: Por padrão você tem 60 segundos para responder. Você pode estender o tempo restante em uma pergunta em aberto pressionando a **Seta PARA CIMA**. Todas as vezes que você pressionar a **Seta PARA CIMA**, ela irá adicionar o número de segundos de perguntas para o qual o dispositivo está definido com o Recurso de Configuração (Consulte Configuração do Contador de Perguntas).

Observação: Pressionar a **Seta PARA CIMA** três vezes ou mais criará uma pergunta aberta controlada pelo usuário, que só pode ser encerrada pressionando-se o botão **MENU/OK**.


5. Após a expiração, os resultados da pergunta serão exibidos automaticamente:

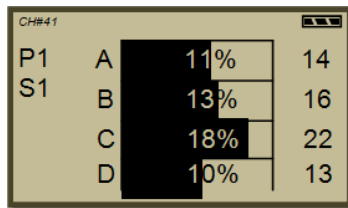

6. Para exibir os resultados das opções E-H pressione a **Seta PARA BAIXO**

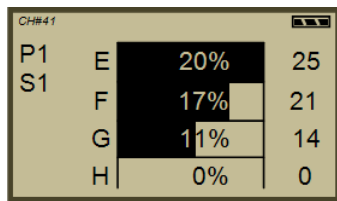

7. Para exibir os resultados das opções I-J pressione a **Seta PARA BAIXO**

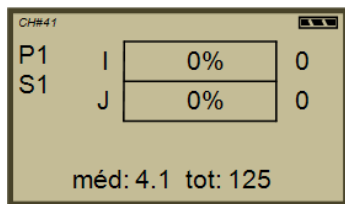

Méd: Exibe a Média das respostas

Tot: Exibe o número total de respostas coletadas

8. Para fazer outra pergunta da sessão atual repita as etapas de 1 a 5 acima.

Para exibir os resultados de todas as perguntas:

Após a expiração do tempo de perguntas, os resultados serão automaticamente exibidos para cada pergunta. Se você desejar retornar para os resultados mais tarde, siga estas instruções:

1. Pressione **MENU/OK**
2. Pressione a **Seta para BAIXO** até que “Exibir resultados” esteja realçada
3. Pressione **MENU/OK**
4. Sua tela exibe os resultados a última pergunta apresentada

5. Use a **Seta PARA CIMA** e a **Seta PARA BAIXO** para rolar pelas opções de respostas
6. Use as **Setas ESQUERDA** e **DIREITA** para rolar pelas perguntas
7. Pressione **MENU/OK** para retornar para o menu principal

Seção 3 – Novas sessões

Uma sessão é um grupo de perguntas apresentadas. Os dados da sessão podem ser baixados e editados usando-se o ResponseCard Anywhere Desktop. Quando as perguntas são baixadas, você pode associar dados significativos com suas perguntas como títulos de perguntas, opções de resposta e valores corretos ou incorretos.

Para iniciar uma nova sessão:

1. Pressione **MENU/OK**
2. Pressione a **Seta para BAIXO** até que “Nova sessão” esteja realçada
3. Pressione **MENU/OK**
4. Pressione a **Seta PARA CIMA** para iniciar uma nova sessão
5. O ResponseCard Anywhere numera automaticamente suas sessões. Você pode ter até 10 sessões armazenadas simultaneamente.

Seção 4 – Excluindo dados de respostas

O ResponseCard AnyWhere armazena até 5.000 votos ou respostas a 100 perguntas apresentadas. Quando você tiver alcançado esse limite será necessário limpar os dados armazenados para permitir novas perguntas. Você também pode limpar os dados para a preparação de uma nova sessão de perguntas. Com o ResponseCard AnyWhere você pode excluir os resultados de perguntas da última pergunta apresentada, ou pode excluir todos os resultados que tiver armazenado.

Dica: Recomenda-se que você baixe os resultados da sua sessão para o ResponseCard AnyWhere Desktop antes de excluir os resultados do receptor portátil.

Para excluir perguntas:

1. Pressione **MENU/OK**
2. Pressione a **Seta para BAIXO** até que “Excluir resultados” esteja realçada
3. Pressione **MENU/OK**
4. Pressione a **Seta PARA CIMA** para excluir a última pergunta apresentada ou a **Seta PARA BAIXO** para excluir todos os resultados de perguntas armazenadas

Seção 5 – O menu Configuração

Para especificar o tempo das perguntas:

Por padrão as perguntas permanecem abertas por 60 segundos. Você pode alterar o tempo para 15, 30 ou 90 segundos seguindo estas etapas:

1. Pressione **MENU/OK**
2. Pressione a **Seta para BAIXO** até que “Configurar” esteja realçada
3. Pressione **MENU/OK**
4. Destaque “Tempo das perguntas” e pressione **MENU/OK**
5. Use a **Seta PARA CIMA** e a **Seta PARA BAIXO** para realçar a hora desejada
6. Pressione **MENU/OK** para aceitar o novo tempo

Ativando/desativando a Contagem regressiva:

1. Pressione **MENU/OK**
2. Pressione a **Seta para BAIXO** até que “Configurar” esteja realçada
3. Pressione **MENU/OK**
4. Destaque “Cont. reg.ativ/desat” e pressione **MENU/OK**
5. Usando a **Seta PARA CIMA** e a **Seta PARA BAIXO** realce Ativar ou Desativar


Ativar: Os segundos da contagem regressiva estarão visíveis enquanto a pergunta estiver aberta

Desativar: Os segundos da contagem regressiva só estarão visíveis quando o contador atingir os 20 segundos restantes

6. Pressione **MENU/OK** para aceitar a nova configuração do cronômetro de contagem regressiva



Para especificar o Modo de classificação:

1. Pressione **MENU/OK**
2. Pressione a **Seta para BAIXO** até que “Configurar” esteja realçada
3. Pressione **MENU/OK**
4. Destaque “Tempo das perguntas” e pressione **MENU/OK**
5. Há duas opções: A a J ou Número de votos

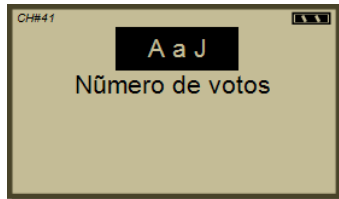

- A a J:** Escolher A a J classifica os votos na ordem da opção. (por ex.: Especifique o Modo de classificação:
- Número de votos:** Escolher Número de votos classificará os votos do mais para o menos popular. (por ex.: Se a opção A receber 1 voto, a opção B receber 30 votos, a opção C receber 120 votos e a opção D receber 9 votos, a tela exibirá C primeiro, depois B, D e A.

6. Use a **Seta PARA CIMA** e a **Seta PARA BAIXO** para realçar sua opção e, depois, pressione **MENU/OK**
7. Dependendo da opção que escolher, a tela exibirá o seguinte:

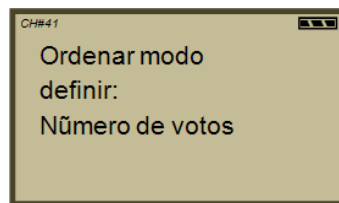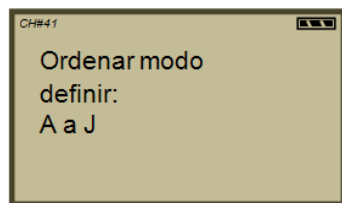

Ativando/desativando a Contagem regressiva:

1. Pressione **MENU/OK**
2. Pressione a **Seta para BAIXO** até que “Configurar” esteja realçada
3. Pressione **MENU/OK**
4. Destaque “Sessões ativ/desat” e pressione **MENU/OK**
5. Duas opções “Sessões ativ/desat” estão disponíveis:

Ativar: As sessões são ativadas por padrão. Isso significa que até que você comece uma nova sessão todos os resultados das perguntas serão armazenados na Sessão1.

Desativar: As perguntas serão armazenadas apenas sob uma sessão seqüencialmente.

7. Use a **Seta PARA CIMA** e a **Seta PARA BAIXO** para realçar sua opção e, depois, pressione **MENU/OK**

Para ajustar o Contraste da tela:

1. Pressione **MENU/OK**
2. Pressione a **Seta para BAIXO** até que “Configurar” esteja realçada
3. Pressione **MENU/OK**
4. Destaque “Contraste” e pressione **MENU/OK**



5. Use as **Setas PARA CIMA/PARA DIREITA** para escurecer a tela ou as **Setas PARA BAIXO/PARA ESQUERDA** para iluminar a tela
6. Pressione **MENU/OK** para aceitar a nova configuração de contraste

Para verificar a versão do firmware:

1. Pressione **MENU/OK**
2. Pressione a **Seta para BAIXO** até que “Configurar” esteja realçada
3. Pressione **MENU/OK**
4. Destaque “Versão” e pressione **MENU/OK**
5. O número da versão será exibido

Para verificar a ID da unidade:

1. Pressione **MENU/OK**
2. Pressione a **Seta para BAIXO** até que “Configurar” esteja realçada
3. Pressione **MENU/OK**
4. Destaque “ID da unidade” e pressione **MENU/OK**
5. A ID da unidade é exibida

Para retornar para o menu principal:

1. No menu Configuração, use a **Seta PARA BAIXO** para realçar "Menu principal"
3. Pressione **MENU/OK**
4. Você voltará ao Menu principal