

ResponseCard AnyWhere

Guía de usuario

Descripción general



¿No tiene un equipo informático, un proyector, un programa de software o el tiempo necesario para una preparación de nivel avanzado? Con ResponseCard AnyWhere podrá aprovechar las ventajas de los sondeos interactivos desde cualquier lugar en el que se encuentre.

Especificaciones del producto

Cubierta

- Dimensiones: 11,4 cm de largo x 6 cm de ancho x 2,2 cm de alto
- Peso: 56,7 g (con las baterías)
- Pantalla LCD inclinada para una visualización óptima
- Funciones de visualización: número de canal y duración de la batería
- Canales disponibles: se pueden desarrollar simultáneamente hasta 82 sesiones a corta distancia sin interferencias.
- Alcance de hasta 60 metros

Introducción de datos del usuario

- Navegación sencilla mediante menús.
- Cuatro botones de navegación (flechas ARRIBA/ABAJO/IZQUIERDA/DERECHA), botón MENU/OK y botón de visualización (D).

Capacidad de almacenamiento

- Puede almacenar hasta 5.000 votos o 100 sondeos.
- Los resultados almacenados se pueden descargar mediante un cable USB estándar.
- Almacenamiento por sesión y pregunta, en ese orden.

Energía y gestión de energía

- Alimentación con dos baterías AAA.
- 5.000 minutos de sondeo activo de tiempo medio de duración de las baterías.

Interfaz del dispositivo

- Se admiten dispositivos ResponseCard 250 RF.

Declaración de FCC

Este producto se ha probado y cumple con el apartado 15 de la normativa FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones: no puede provocar interferencias dañinas y debe aceptar interferencias recibidas, incluidas las interferencias que puedan provocar operaciones no deseadas.

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por Turning Technologies, LLC pueden anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Declaración para Canadá

Este dispositivo digital de Clase B cumple con la norma canadiense ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Este dispositivo no se debe conectar a un PC con un cable USB de más de 3 metros de longitud.


Sección 1 – Antes de empezar

Antes de realizar un sondeo entre la audiencia, asegúrese de comprobar el canal de radiofrecuencia (RF) en el que está programada su unidad ResponseCard AnyWhere. Los dispositivos ResponseCard RF deben estar programados en el mismo canal que la unidad ResponseCard AnyWhere.


Nota: Si varias personas utilizan la unidad ResponseCard AnyWhere, le recomendamos que se asegure de que cada dispositivo esté programado en un canal diferente a fin de evitar interferencias.

Para ver/cambiar el canal de RF:


1. Presione **MENU/OK**.
2. Presione el botón de **flecha hacia abajo** hasta que se resalte “Cambiar canal”.
3. Presione **MENU/OK**.
4. La pantalla mostrará lo siguiente:

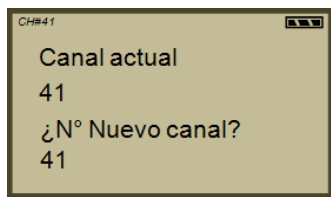

5. Utilice el botón de **flecha hacia arriba** para desplazarse hasta el canal número 82 o el botón de **flecha hacia abajo** para desplazarse hasta el canal número 1.
6. Una vez que haya seleccionado el canal de RF deseado, presione **MENU/OK** para aceptar el cambio.
7. La pantalla mostrará lo siguiente:

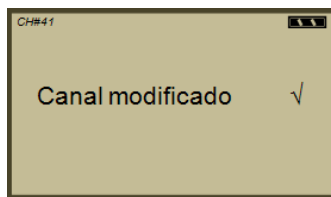

Para programar el canal de RF en los dispositivos ResponseCard RF:

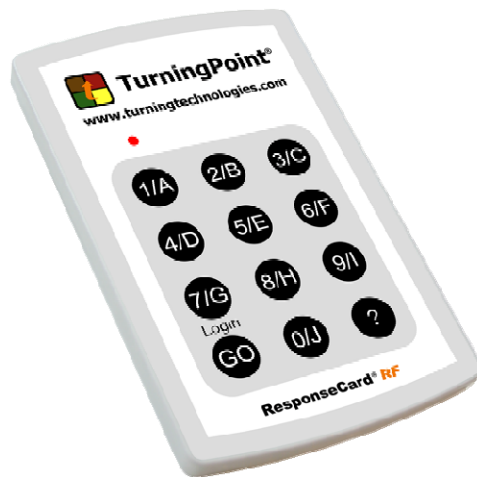


1. Presione y suelte el botón **GO** (la luz parpadeará en rojo y verde).
2. Introduzca el **número de 2 dígitos del canal** (por ejemplo, para establecer el canal 41 deberá introducir el 4 y, a continuación, el 1). Al presionar cada botón, la luz ámbar parpadeará.
3. Vuelva a presionar y soltar el botón **GO** para aceptar el nuevo número de canal.
4. Verá una **luz verde** que confirmará la aceptación del cambio.

Sección 2 – Sondeo de la audiencia

Una vez que la unidad ResponseCard AnyWhere y los dispositivos ResponseCard RF estén programados en el mismo canal, podrá iniciar el sondeo.

Para iniciar el sondeo:

1. Presione **MENU/OK**.
2. Resalte “Iniciar sondeo” con el botón de **flecha hacia arriba** o **flecha hacia abajo**.
3. Presione **MENU/OK** para iniciar el sondeo.
4. La pantalla mostrará lo siguiente:

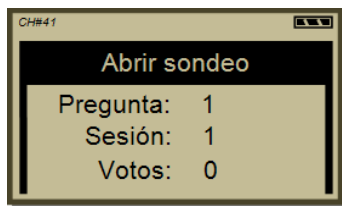

Pregunta: número de pregunta.


Sesión: número de sesión (consulte la sección 3 relativa a las sesiones).

Votos: número de personas que han respondido a la pregunta actual.


Nota: De forma predeterminada se conceden 60 segundos para responder. Para ampliar el tiempo restante en un sondeo abierto, presione el botón de **flecha hacia arriba**. Cada vez que presione este botón, añadirá la cantidad de segundos de sondeo que se haya establecido para el dispositivo mediante la función de configuración (consulte la sección sobre configuración del temporizador de sondeos).

Nota: Si presiona el botón de **flecha hacia arriba** tres veces o más, se creará una encuesta abierta controlada por el usuario que sólo podrá finalizar presionando el botón **MENU/OK**.


5. Una vez agotado el tiempo, aparecerán automáticamente los resultados del sondeo:

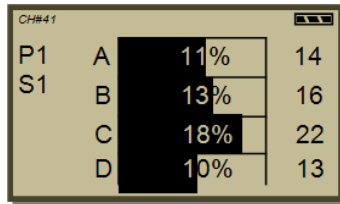

6. Para ver los resultados de las opciones E a H, presione el botón de **flecha hacia abajo**.

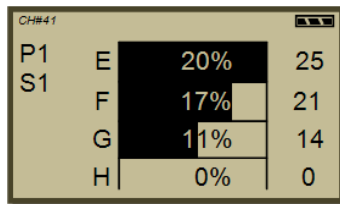

7. Para ver los resultados de las opciones I y J, presione el botón de **flecha hacia abajo**.

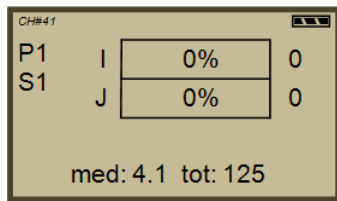

med: muestra la media de las respuestas.
tot: muestra el número total de respuestas registradas.

8. Para consultar los resultados de otra pregunta de la sesión actual, repita los pasos 1 a 5 anteriormente descritos.

Para ver los resultados de todas las preguntas:

Una vez agotado el tiempo del sondeo, aparecerán automáticamente los resultados de cada pregunta. Si quiere volver a consultar los resultados en otro momento, siga estas instrucciones:

1. Presione **MENU/OK**.
2. Presione el botón de **flecha hacia abajo** hasta que se resalte "Ver resultados".
3. Presione **MENU/OK**.
4. Aparecerán en pantalla los resultados de la última pregunta del sondeo.

5. Utilice los botones de **flecha hacia arriba** y **flecha hacia abajo** para desplazarse por las opciones de respuesta.
6. Utilice los botones de **flecha hacia la izquierda** y **flecha hacia la derecha** para desplazarse por las preguntas.
7. Presione **MENU/OK** para volver al menú principal.

Sección 3 – Nuevas sesiones

Una sesión es un grupo de preguntas incluidas en un sondeo. Los datos de las sesiones se pueden descargar y editar con ResponseCard AnyWhere Desktop. Una vez descargadas las sesiones, podrá asociar datos significativos a las preguntas como títulos de preguntas, opciones de respuesta y valores correctos o incorrectos.

Para iniciar una nueva sesión:

1. Presione **MENU/OK**.
2. Presione el botón de **flecha hacia abajo** hasta que se resalte “Nueva sesión”.
3. Presione **MENU/OK**.
4. Presione el botón de **flecha hacia arriba** para iniciar una nueva sesión.
5. ResponseCard AnyWhere numera las sesiones automáticamente. Puede haber un máximo de 10 sesiones almacenadas al mismo tiempo.

Sección 4 – Eliminación de datos de respuestas

ResponseCard AnyWhere puede almacenar hasta 5.000 votos o respuestas a 100 preguntas de sondeo. Una vez alcanzado este límite, tendrá que borrar datos almacenados para poder guardar nuevos sondeos. También es recomendable borrar los datos para preparar la unidad para una nueva sesión de sondeo. Con ResponseCard AnyWhere, podrá eliminar los resultados de la última pregunta incluida en el sondeo o borrar todos los resultados almacenados.

Sugerencia: Se recomienda descargar los resultados de la sesión en ResponseCard AnyWhere Desktop antes de eliminarlos del receptor portátil.

Para eliminar preguntas:

1. Presione **MENU/OK**.
2. Presione el botón de **flecha hacia abajo** hasta que se resalte "Borrar preguntas".
3. Presione **MENU/OK**.
4. Presione el botón de **flecha hacia arriba** para eliminar la última pregunta incluida en el sondeo o el botón de **flecha hacia abajo** para eliminar los resultados almacenados de todas las preguntas.

Sección 5 – El menú Configurar

Especificar el tiempo de sondeo:

De forma predeterminada, los sondeos permanecen abiertos durante 60 segundos. Puede cambiar el tiempo a 15, 30 ó 90 segundos. Para hacerlo, realice los siguientes pasos:

1. Presione **MENU/OK**.
2. Presione el botón de **flecha hacia abajo** hasta que se resalte "Configurar".
3. Presione **MENU/OK**.
4. Resalte "Tiempo de sondeo" y presione **MENU/OK**.
5. Utilice los botones de **flecha hacia arriba** y **flecha hacia abajo** para resaltar el tiempo deseado.
6. Presione **MENU/OK** para aceptar el nuevo tiempo.

Activar y desactivar la cuenta regresiva:

1. Presione **MENU/OK**.
2. Presione el botón de **flecha hacia abajo** hasta que se resalte "Configurar".
3. Presione **MENU/OK**.
4. Resalte "Cuen reg act/des" y presione **MENU/OK**.
5. Resalte la opción de activación o desactivación con los botones de **flecha hacia arriba** y **flecha hacia abajo**.


Activado: los segundos de la cuenta regresiva se verán mientras el sondeo esté abierto.

Desactivado: los segundos de la cuenta regresiva sólo se verán cuando queden 20 **segundos**.

6. Presione **MENU/OK** para aceptar la nueva configuración del temporizador de cuenta regresiva.

Especificar el modo de ordenación:



1. Presione **MENU/OK**.
2. Presione el botón de **flecha hacia abajo** hasta que se resalte "Configurar".
3. Presione **MENU/OK**.
4. Resalte "Ordenar modo" y presione **MENU/OK**.
5. Elija una de las dos opciones siguientes: De la A a la J o Recuento votos.

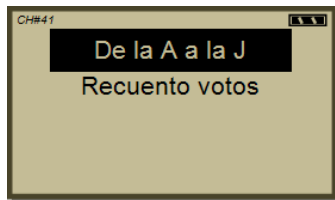

De la A a la J: si elige esta opción, los votos se mostrarán en el orden de las opciones. (por ejemplo, A, B, C, D, etc.).

Recuento votos: si elige esta opción, los votos se mostrarán en orden de popularidad desde la opción con mayor número de votos hasta la que haya recibido el menor número de votos (por ejemplo, si la opción A ha recibido 1 voto, la opción B 30 votos, la opción C 120 votos y la opción D 9 votos, aparecerá en primer lugar la opción C, seguida de las opciones B, D y A).

6. Utilice los botones de **flecha hacia arriba** y **flecha hacia abajo** para resaltar la opción elegida y, a continuación, presione **MENU/OK**.
7. En función de la opción que haya seleccionado, se mostrará una de las siguientes pantallas:

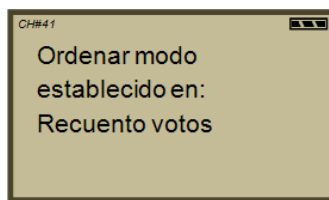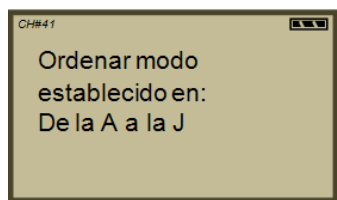

Activar y desactivar sesiones:

1. Presione **MENU/OK**.
2. Presione el botón de **flecha hacia abajo** hasta que se resalte "Configurar".
3. Presione **MENU/OK**.
4. Resalte "Sesiones act/des" y presione **MENU/OK**.
5. Se encuentran disponibles dos opciones para "Sesiones act/des":

Activado: las sesiones se activan de forma predeterminada, lo que significa que, hasta que se inicie una nueva sesión, todos los resultados de preguntas se almacenarán en la sesión 1.

Desactivado: las preguntas se almacenan en una única sesión de forma secuencial.

7. Utilice los botones de **flecha hacia arriba** y **flecha hacia abajo** para resaltar la opción elegida y, a continuación, presione **MENU/OK**.

Ajustar el contraste de la pantalla:

1. Presione **MENU/OK**.
2. Presione el botón de **flecha hacia abajo** hasta que se resalte "Configurar".
3. Presione **MENU/OK**.
4. Resalte "Contraste" y presione **MENU/OK**.



5. Utilice los botones de **flecha hacia arriba** y **flecha hacia la derecha** para oscurecer la pantalla o los botones de **flecha hacia abajo** y **flecha hacia la izquierda** para aclararla.
6. Presione **MENU/OK** para aceptar la nueva configuración de contraste.

Verificar la versión de firmware:

1. Presione **MENU/OK**.
2. Presione el botón de **flecha hacia abajo** hasta que se resalte "Configurar".
3. Presione **MENU/OK**.
4. Resalte "Versión" y presione **MENU/OK**.
5. Se mostrará el número de versión.

Verificar el ID de la unidad:

1. Presione **MENU/OK**.
2. Presione el botón de **flecha hacia abajo** hasta que se resalte "Configurar".
3. Presione **MENU/OK**.
4. Resalte "ID de unidad" y presione **MENU/OK**.
5. Se mostrará el ID de la unidad.

Volver al menú principal:

1. En el menú Configurar, utilice el botón de **flecha hacia abajo** para resaltar "Menú principal".
3. Presione **MENU/OK**.
4. Volverá al menú principal.