

PRODUCTSPECIFICATIES:

Behuizing

- Lichte, compacte kaartindeling
- Afmetingen: 4,0 x 2,5 x 0,75 inch (LxBxH)
- Gewicht: 57 gram (met batterijen)
- Gekanteld LCD-scherm voor optimale weergave
- Duurzame, robuuste behuizing voor maximale levensduur onder extreme omstandigheden

Gebruikersinvoer

- 20 toetsen (1(A) - 10(J)); Antwoordmodus; Ga naar; Invoeren; Ja; Nee; Menu; Selecteren; Wissen; +/-; , (decimaal).



Weergave

- Gemakkelijk te lezen LCD-scherm
- Afmetingen: 50 x 20 mm weergavegebied
- Weergavefuncties: kanaalnummer, indicator levensduur batterij, antwoordkeuze, responsbevestiging

Stroom en energiebeheer

- Aangedreven door twee AAA-batterijen.
- Gemiddelde levensduur van de batterijen is 6 tot 12 maanden.

Dit apparaat is ontworpen voor gebruik met een standaard-USB-kabel die niet langer is dan 3 meter.

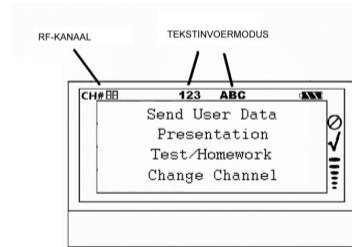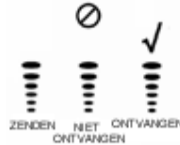

KANAAL WIJZIGEN:

1. Druk op MENU.
2. Markeer Kanaal wijzigen (gebruik de knop JA voor omlaag en de knop NEE voor omhoog).
3. Druk op ENTER.
4. Op het volgende scherm ziet u op welk kanaal de ResponseCard is geprogrammeerd. Gebruik de numerieke toetsen om het kanaal in te voeren.
5. Druk op ENTER wanneer het juiste kanaalnummer is ingevoerd.
6. De presentatiemodus wordt automatisch gestart.

GEBRUIKERSGEGEVENS BEWERKEN:

1. Druk op MENU.
2. Markeer Setup (gebruik de knop JA voor omlaag en de knop NEE voor omhoog).
3. Druk op ENTER.
4. Markeer Gebr.gegevens in het submenu.
5. Druk op ENTER.
6. Selecteer 2 om gebruikersgegevens te bewerken.
7. Kies een letter door met de knop 1/A naar links te bladeren en met de knop 3/C naar rechts te bladeren. Druk op de knop SEL wanneer de cursor zich op de letter bevindt die u wilt gebruiken.
8. Uw keuze wordt weergegeven op de volgende regel voor de < en het overgebleven getal wordt iedere keer 1 minder.
9. Druk op ENTER wanneer u klaar bent. Uw scherm ziet er nu als volgt uit:
Voornaam
Nu zenden?
(J/N)
10. Druk op uw ResponseCard op de knop NEE.
11. Selecteer 2 om uw achternaam te bewerken.
12. Herhaal stap 7 tot en met 9.
13. Selecteer 3 om uw gebruikers-ID te bewerken.
14. Herhaal stap 7 tot en met 9.

GEBRUIKERSGEGEVENS ZENDEN:

1. Druk op MENU.
2. Markeer Gebr.geg. zenden.
3. Druk op ENTER.
4. Op het volgende scherm ziet u op welk kanaal de ResponseCard is geprogrammeerd. Druk op ENTER als dit het juiste kanaal is. Gebruik de nummertoeetsen om een ander kanaalnummer in te voeren.
5. Druk op ENTER wanneer het juiste kanaalnummer is ingevoerd.
6. Op uw scherm wordt het volgende weergegeven:
Kanaal gewijzigd
Ontv. gevonden
Kanaalnummer
7. Nadat de ResponseCard het kanaal heeft gevonden, wordt het volgende weergegeven:
Gebr.gegevens
Zenden voltooid.

RESPONSEN VERZENDEN IN PRESENTATIEMODUS:

**Te gebruiken tijdens een live-presentatie wanneer de spreker directe feedback van het publiek wil.*

1. Druk op MENU.
2. Markeer Presentatie (gebruik de knop JA voor omlaag en de knop NEE voor omhoog).
3. Druk op ENTER.
4. Uw scherm geeft het volgende weer:
Presentatie
Modus
Kanaalnummer
5. Druk op de knop op de ResponseCard die overeenkomt met uw antwoordkeuze.
6. Uw antwoord kan op uw scherm worden geverifieerd nadat u uw selectie hebt gemaakt.
Uw antwoord:
1/A
7. Het vinkje wordt rechts op uw scherm weergegeven, waarmee wordt bevestigd dat uw antwoord is ontvangen.

**Als u het volgende bericht ontvangt:*

Antwoorden niet geaccepteerd!
betekent dit dat de peiling is gesloten en dat u de vraag wellicht niet hebt beantwoord. Als u een antwoord hebt verstuurd voordat de peiling is gesloten, accepteert TurningPoint het laatste antwoord waarvan het versturen is gelukt.

EEN TEST-/HUISWERKBEOORDELING MAKEN:

1. Druk op MENU.
2. Markeer Test/huiswerk (gebruik de knop JA voor omlaag en de knop NEE voor omhoog).
3. Druk op ENTER.
4. Druk op 1 voor Nieuwe test.
5. Gebruik de nummertoetsen om een waarde in te voeren en druk op ENTER wanneer u het testversienummer hebt ingevoerd.
6. De ResponseCard vraagt u te verifiëren dat u de juiste informatie hebt ingevoerd.
7. Selecteer JA.
8. Het scherm Test/huiswerk wordt nu geopend.
9. Voer het antwoord in dat overeenkomt met de test-/huiswerkvragen. U ontvangt een bevestiging dat uw antwoord wordt opgeslagen.
10. Herhaal stap 10 totdat alle vragen zijn beantwoord. Het maximum aantal antwoorden dat kan worden opgeslagen, is 100.
11. Druk op MENU wanneer u de beoordeling hebt voltooid.
12. U wordt gevraagd de testmodus te verlaten. Kies JA of NEE.
13. Selecteer 2 om de beoordeling op te slaan en op een later tijdstip te verzenden.

*Druk op 1 om de beoordeling direct te verzenden naar de hostcomputer.

EEN TEST-/HUISWERKBEOORDELING BEWERKEN:

1. Druk op MENU.
2. Markeer Test/huiswerk (gebruik de knop JA voor omlaag en de knop NEE voor omhoog).
3. Druk op ENTER.
4. Druk op 2 voor Test beheren.
5. Gebruik de knop JA om naar beneden te bladeren en uw test te selecteren.
6. Druk op ENTER wanneer de test is gemarkeerd die u wilt bewerken.
7. Druk op 3 voor Test bewerken.
8. U kunt nu de knoppen JA en NEE gebruiken om door uw test te bladeren. U kunt op de ResponseCard ook de knop Ga naar gebruiken. Deze ziet eruit als een potlood.
 - A. Druk op de knop Ga naar.
 - B. Voer het 3-cijferige vraagnummer in.
Bijvoorbeeld: 004
9. Druk op een knop op de ResponseCard die overeenkomt met uw nieuwe antwoordkeuze om het antwoord te wijzigen voor de vraag die u hebt geselecteerd.
10. Druk op MENU als u al uw wijzigingen hebt doorgevoerd.
11. U wordt gevraagd de testmodus te verlaten. Kies JA of NEE.
12. Selecteer 2 om de beoordeling op te slaan en op een later tijdstip te verzenden.

*Druk op 1 om de test direct te verzenden naar de hostcomputer.

EEN OPGESLAGEN TEST-/ HUISWERKBEOORDELING INDIENEN:

1. Druk op MENU.
2. Markeer Test/huiswerk (gebruik de knop JA voor omlaag en de knop NEE voor omhoog).
3. Druk op ENTER.
4. Druk op 2 voor Test beheren.
5. Gebruik de knop JA om naar beneden te bladeren en uw test te selecteren.
6. Druk op ENTER wanneer de test is gemarkeerd die u wilt bewerken.
7. Druk op 1 voor Test verzenden.
8. U ontvangt een bevestiging dat uw test is ingediend.

HET INSTALLATIEMENU:

U hebt vier opties in het installatiemenu:

Gebr.gegevens
Contrast
Batterij
Versie

Gebr.gegevens: in dit submenu kunt u gebruikersgegevens bekijken, bewerken en verzenden.

Contrast: in dit submenu kunt u het contrast aanpassen. U gebruikt de knop JA voor een lichter scherm en de knop NEE om uw scherm donkerder te maken.

Batterij: in dit submenu kunt u zien hoelang de levensduur van de batterij is.

Versie: in dit submenu kunt u zien welke versie van de firmware voor de XR ResponseCard u momenteel hebt geladen.

FCC-verklaring

Dit product is getest en voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. Gebruik ervan is onderhevig aan de volgende voorwaarden: het mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en moet ontvangen interferentie accepteren, waaronder interferentie die mogelijk ongewenst bewerkingen veroorzaakt.

Veranderingen of wijzigingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de toestemming voor de gebruiker om de apparatuur te gebruiken, ongeldig maken.

Verklaring voor Canada

Dit digitale apparaat van Klasse B voldoet aan de Canadese richtlijn ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.



USER OWNED

Contact opnemen:

Openingstijden klantenservice:
Ma t/m vr (7.00-21.00 uur)

Tel.nr. klantenservice:
1-866-746-3015

E-mail klantenservice:
support@turningtechnologies.com



Gebruiksaanwijzing XR ResponseCard RF