

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :

Boîtier

- Léger, compact, de la taille d'une carte
- Dimensions : 4,0 x 2,5 x 0,75 pouces (LxlxH)
- Poids : 2,0 oz (piles comprises)
- Écran LCD incliné pour un affichage optimisé
- Boîtier robuste qui garantit une longévité maximale dans des conditions extrêmes

Entrées utilisateur



- 20 touches (1(A) - 10(J)), Answer Mode (Mode de réponse), Go To (Aller à), Enter (Entrée), Yes (Oui), No (Non), Menu, Select (Sélectionner), Clear (Effacer), +/-, . (décimale)

Affichage

- Écran LCD extrêmement lisible
- Dimensions : Zone de lecture de 50 x 20 mm
- Fonctions d'affichage : numéro de canal, indicateur de niveau des piles, choix de réponse, confirmation de réponse

Alimentation et gestion de l'alimentation

- Alimenté par deux piles AAA
 - La durée de vie moyenne des piles est de 6 à 12 mois.
- Ce périphérique est conçu pour être utilisé avec un câble USB standard de 3 mètres de long maximum.

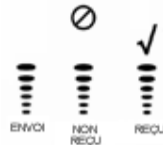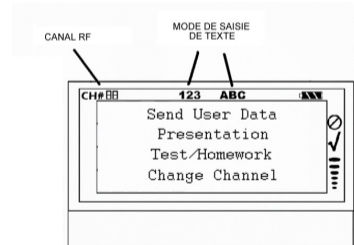

MODIFICATION DU CANAL :

1. Appuyez sur MENU.
2. Mettez en surbrillance l'option Modifier canal. (Appuyez sur le bouton YES (OUI) pour descendre et sur le bouton NO (NON) pour monter.)
3. Appuyez sur ENTER (ENTRÉE).
4. L'écran suivant indique le canal sur lequel le périphérique ResponseCard est programmé. Utilisez les touches numériques pour indiquer votre canal.
5. Appuyez sur ENTER (ENTRÉE) une fois le numéro de canal correct saisi.
6. Vous êtes alors automatiquement redirigé vers le mode de présentation.

MODIFICATION DES DONNÉES UTIL. :

1. Appuyez sur MENU.
2. Mettez en surbrillance l'option CONFIGURER. (Appuyez sur le bouton YES (OUI) pour descendre et sur le bouton NO (NON) pour monter.)
3. Appuyez sur ENTER (ENTRÉE).
4. Mettez en surbrillance l'option Donn. util dans le sous-menu.
5. Appuyez sur ENTER (ENTRÉE).
6. Sélectionnez 2 pour modifier les données utilisateur
7. Pour choisir une lettre, utilisez le bouton 1/A afin de faire défiler les lettres vers la gauche et le bouton 3/C afin de faire défiler les lettres vers la droite. Lorsque le curseur se trouve sur la lettre de votre choix, appuyez sur le bouton SEL (Sélection).
8. Votre choix apparaît sur la ligne suivante devant le caractère < et le numéro de gauche diminue de 1 à chaque fois.
9. Appuyez sur ENTER (ENTRÉE) lorsque vous avez terminé.
Votre écran ressemble à l'illustration suivante :
Prénom
Envoyer?
(O/N)
10. Appuyez sur le bouton NO (NON) de votre périphérique ResponseCard.
11. Sélectionnez 2 pour modifier votre nom.
12. Répétez les étapes 7 à 9.
13. Sélectionnez 3 pour modifier votre ID utilisateur.
14. Répétez les étapes 7 à 9.

ENVOI DES DONNÉES UTILISATEUR :

1. Appuyez sur MENU.
2. Mettez en surbrillance l'option ENVOI DONN UTIL.
3. Appuyez sur ENTER (ENTRÉE).
4. L'écran suivant indique le canal sur lequel le périphérique ResponseCard est programmé. Si le canal indiqué est correct, appuyez sur ENTER (ENTRÉE). Pour saisir un autre numéro de canal, utilisez les touches numériques.
5. Appuyez sur ENTER (ENTRÉE) une fois le numéro de canal correct saisi.
6. Votre écran affiche les informations suivantes :
Canal modifié
Récepteur trouvé
7. Lorsque le périphérique ResponseCard a trouvé votre canal, l'écran suivant s'affiche :
Données util.
Envoi réussi.

ENVOI DE RÉPONSES EN MODE DE PRÉSENTATION :

*À utiliser lors de présentations directes, lorsque l'intervenant souhaite des réactions immédiates de la part de l'assistance.

1. Appuyez sur MENU.
2. Mettez en surbrillance l'option Présentation. (Appuyez sur le bouton YES (OUI) pour descendre et sur le bouton NO (NON) pour monter.)
3. Appuyez sur ENTER (ENTRÉE).
4. Votre écran affiche les informations suivantes :
Présentation
Mode
Numéro de canal
5. Appuyez sur le bouton du périphérique ResponseCard correspondant à votre choix de réponse.
6. Vous pouvez vérifier votre réponse à l'écran après avoir effectué votre sélection.
Votre réponse :
1/A
7. Une coche apparaît sur la droite de votre écran pour confirmer la bonne réception de votre réponse.

*Si un message indique :

Not accepting answers! (Réponses non acceptées), cela signifie que l'interrogation est fermée et que vous n'avez peut-être pas répondu à la question. Si vous avez envoyé une réponse avant la fermeture de l'interrogation, TurningPoint accepte la dernière réponse correctement transmise.

CRÉATION D'UNE ÉVAL. TEST/DEVOIRS :

1. Appuyez sur MENU.
2. Mettez en surbrillance l'option Test/Devoirs. (Appuyez sur le bouton YES (OUI) pour descendre et sur le bouton NO (NON) pour monter.)
3. Appuyez sur ENTER (ENTRÉE).
4. Appuyez sur la touche 1 pour créer un test.
5. Utilisez les touches numériques pour saisir une valeur, puis appuyez sur ENTER (ENTRÉE) une fois que vous avez indiqué le numéro de version du test.
6. Le périphérique ResponseCard vous invite alors à vérifier l'exactitude des informations saisies.
7. Sélectionnez YES (OUI).
8. Vous accédez maintenant à l'écran Test/Devoirs.
9. Indiquez la réponse aux questions Test/Devoirs. Vous recevez alors une confirmation du stockage de votre réponse.
10. Répétez l'étape 10 jusqu'à ce que vous ayez répondu à toutes les questions. Il est possible de stocker jusqu'à 100 réponses.
11. Appuyez sur MENU lorsque vous avez terminé l'évaluation.
12. Vous êtes alors invité à quitter le mode Test. Choisissez YES (OUI) ou NO (NON).
13. Sélectionnez 2 pour enregistrer l'évaluation et les envoyer ultérieurement.

*Pour soumettre immédiatement l'évaluation, appuyez sur 1 afin de l'envoyer à l'ordinateur hôte.

MODIFICATION D'UNE ÉVAL. T/D :

1. Appuyez sur MENU.
2. Mettez en surbrillance l'option Test/Devoirs. (Appuyez sur le bouton YES (OUI) pour descendre et sur le bouton NO (NON) pour monter.)
3. Appuyez sur ENTER (ENTRÉE).
4. Appuyez sur la touche 2 pour gérer un test.
5. Utilisez le bouton YES (OUI) pour faire défiler les options et sélectionner votre test.
6. Appuyez sur ENTER (ENTRÉE) lorsque le test de votre choix est mis en surbrillance.
7. Appuyez sur la touche 3 pour modifier un test.
8. Vous pouvez à présent utiliser les boutons YES (OUI) et NO (NON) pour faire défiler votre test. Vous pouvez également utiliser le bouton Go To (Aller à) du périphérique ResponseCard : il ressemble à un crayon.
 - A. Appuyez sur le bouton Go To (Aller à).
 - B. Saisissez le numéro à 3 chiffres de la question. Par exemple : 004
9. Pour modifier la réponse de la question sélectionnée, appuyez sur un bouton du périphérique ResponseCard correspondant à votre nouveau choix de réponse.
10. Lorsque vous avez effectué toutes les modifications nécessaires, appuyez sur MENU.
11. Vous êtes alors invité à quitter le mode Test. Choisissez YES (OUI) ou NO (NON).
12. Sélectionnez 2 pour enregistrer l'évaluation et les envoyer ultérieurement.

*Pour soumettre immédiatement le test, appuyez sur 1 afin de l'envoyer à l'ordinateur hôte.

ENVOI D'UNE ÉVALUATION TEST/DEVOIRS ENREGISTRÉE :

1. Appuyez sur MENU.
2. Mettez en surbrillance l'option Test/Devoirs. (Appuyez sur le bouton YES (OUI) pour descendre et sur le bouton NO (NON) pour monter.)
3. Appuyez sur ENTER (ENTRÉE).
4. Appuyez sur la touche 2 pour gérer un test.
5. Utilisez le bouton YES (OUI) pour faire défiler les options et sélectionner votre test.
6. Appuyez sur ENTER (ENTRÉE) lorsque le test de votre choix est mis en surbrillance.
7. Appuyez sur la touche 1 pour envoyer un test.
8. Vous recevez alors un message confirmant l'envoi de votre test.

MENU CONFIGURER :

Quatre options sont disponibles dans le menu Configurer :
Données util.
Contraste
Batterie
Version

Données util. : ce sous-menu vous permet d'afficher, de modifier et d'envoyer des informations utilisateur.

Contraste : ce sous-menu vous permet de régler le contraste. Il vous suffit d'utiliser le bouton YES (OUI) pour éclaircir l'écran et le bouton NO (NON) pour l'assombrir.

Batterie : ce sous-menu vous permet de connaître le niveau de batterie restant.

Version : ce sous-menu vous permet de connaître la version du microprogramme ResponseCard XR actuellement chargé.

Déclaration de la FCC

Ce produit a été testé et jugé conforme à la section 15 de la réglementation de la FCC. Son utilisation est soumise aux conditions suivantes : il ne doit pas causer d'interférences nocives et doit accepter les interférences reçues, notamment celles susceptibles de causer des dysfonctionnements.

Tout changement ou modification non approuvé expressément par la partie responsable de la conformité peut révoquer le droit de l'utilisateur d'exploiter l'appareil.

Déclaration canadienne

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.



USER OWNED

Nous contacter :

Heures d'ouverture
du service clientèle :
Du lundi au vendredi (7h00 - 21h00)

Numéro de téléphone
du service clientèle :
1-866-746-3015

Adresse e-mail du service clientèle :
support@turningtechnologies.com



Guide de l'utilisateur ResponseCard RF XR